

Mcfk - MTB Lenker - Vorbaueinheit


Stand 09/2024

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig und beachten Sie die folgenden Montagehinweise. Lassen Sie Ihr Mcfk Produkt ausnahmslos von einem Fachhändler unter Vorlage dieser Anleitung montieren. Wir weißen darauf hin, dass diese Bedienungsanleitung zum Produkt gehört und bitten Sie deshalb, diese gut aufzubewahren.

Gebrauchsbestimmung

Die Mcfk MTB Lenker - Vorbaueinheit ist bis zu einem Fahrergewicht von 100 kg freigegeben und eignet sich für einen Einsatz in Mountainbikes von Marathon und Cross Country bis hin zu All Mountain. Enduro, Freeride und Downhill gehören nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch. Der MTB Lenker darf nicht gekürzt werden. An unseren Lenkern dürfen keine Barends montiert werden!

Nach einem Sturz/Unfall oder bei unsachgemäßer Benutzung sind die Teile umgehend auszutauschen! Auch wenn hierdurch keine offensichtlichen Mängel wie Risse, Verformungen oder mech. Abnutzung zu erkennen sind, können wir nicht für einen sicheren Betrieb mit diesen Teilen garantieren

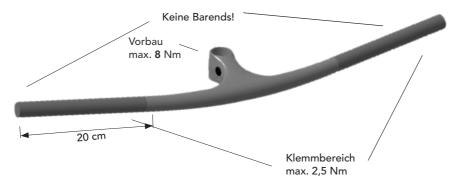

Montage am Vorbau (nur für Fachhändler)

Lösen Sie die Schraube der Vorbauklemmung und schieben Sie die Lenker - Vorbaueinheit von oben auf den Gabelschaft auf. Richten Sie den Lenker mittig aus. Um die Verdrehsicherheit des Lenkers zu erhöhen, können Sie eine geeignete Carbon Montagepaste verwenden.

Die Schraube an der Lenkerklemmung sind mit maximal 8 Nm anzuziehen! Andernfalls können Beschädigungen am Produkt auftreten, welche ein enormes Sicherheitsrisiko für den Fahrer und Dritte darstellen.



Montage von Brems- Schalt- und Zusatzhebel, Schraubgriffe (nur für Fachhändler)

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass sich der Klemmdurchmesser jeweiligen Schellen für den MTB Lenker eignet. Zudem muss sichergestellt sein, dass die verwendete Klemmung mit Carbonlenkern kompatibel ist. Lesen Sie bitte auch die Montageanleitung des Herstellers der Bremshebel sorgfältig. Scharfe Kanten und Grate oder sonstige Verunreinigungen an der Klemmung sind vor der Montage zu entfernen. Der MTB Lenker muss sauber und fettfrei sein. Evtl. Kleberrückstände sind vor der Montage zu entfernen.

Lösen Sie bitte die jeweiligen Schellen und schieben sie diese seitlich über den Lenker. Positionieren Sie die Schelle an die gewünschte Stelle. Achten Sie darauf, die Schelle nur in den vorgesehenen Klemmbereichen anzubringen. Befestigen Sie die Schellen nur so fest, dass sie sich gerade nicht mehr verdrehen lassen. Überschreiten Sie dabei nie das zulässige Drehmoment.

Die Klemmschrauben von Brems- Schalt- und Zusatzhebel sind mit maximal 2,5 Nm anzuziehen. Andernfalls können Beschädigungen am Lenker auftreten, welche ein enormes Sicherheitsrisiko für den Fahrer und Dritte darstellen. Schraubgriffe sind innen und außen mit maximal 2,5 Nm zu befestigen.

Im Betrieb

Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen auf Festsitz. Lassen Sie diese im Bedarfsfall von einem Fachhändler mit den maximal vorgegebenen Anzugsdrehmomenten nachziehen. Kontrollieren Sie regelmäßig Lenker und Anbauteile auf Verdrehsicherheit.

Garantiebestimmung

Ausgehend vom Kaufdatum gewähren wir zwei Jahre Garantie auf unsere Produkte. Garantieansprüche können unter Vorlage einer Rechnung vom Kauf und einer Fachhändlerrechnung über die Montage des Teiles geltend gemacht werden. Senden Sie hierzu das Produkt inkl. einer Fehlerbeschreibung, Ihren Kontaktdaten und o. g. Nachweisen an den Verkäufer zurück.

Eingeschlossen sind Material- und Produktionsfehler nicht jedoch Schäden die durch einsatzbedingten Verschleiß, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung hervorgerufen werden. Die Geltendmachung der Garantieansprüche obliegt allein der Firma Mcfk. Die Firma Mcfk haftet mit dieser Garantie nicht auf Schadenersatz, insbesondere nicht für indirekte, unfallbedingte Schäden, mittelbare Schäden und Folgeschäden.